

Prodej a servis pro Vás zajišťuje:

Doležal Pelhřimov s.r.o.

Hodějovická 2309, 393 01 Pelhřimov

Tel. 565 322 100

Mob. 724 883 878

obchod@dolezal-pe.cz

www.dolezal-pe.cz

FKL[®]
Factory of rolling bearings

**DOLEŽAL
PELHŘIMOV**

Agro ložisko 203KRR.AH02


Účel použití: Secí stroje



PŘEVODNÍK ZNAČENÍ

COMPARATIVE DESIGNATION

FKL	203KRR.AH02
BCA	203RRAR10
CASE	149261C91; F16246
FAFNIR	203KRR2
FAG	518855
FORD	222279
GEHL	520117
GREAT PLAINS	822-095C
IHC	666624R91
INA	203-XL-KRR-AH02
JOHN DEERE	AA82881; AN100425; AN142670; AN281357; JD 9214
LINK BELT	126115
NEW HOLLAND	66553
NTN	23RRAR10; SX0361LLCS13
PEER	203KRR2

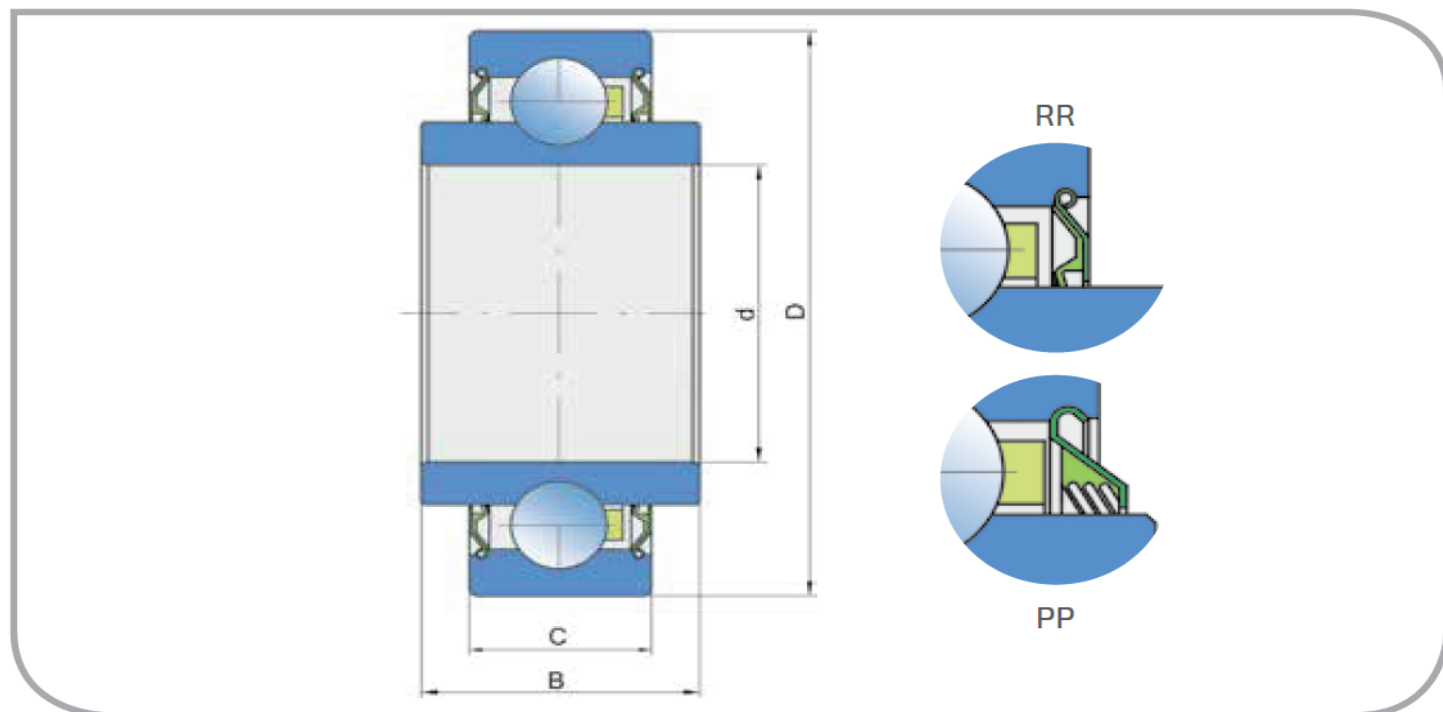

Rozměry/Dimensions (mm)

d	D	B	C
16,26	40	18,29	12