

Prodej a servis pro Vás zajišťuje:

Doležal Pelhřimov s.r.o.

Hodějovická 2309, 393 01 Pelhřimov

Tel. 565 322 100

Mob. 724 883 878

obchod@dolezal-pe.cz

www.dolezal-pe.cz

FKL[®]
Factory of rolling bearings

**DOLEŽAL
PELHŘIMOV**

Agro ložisko 203KRR.AH05


Účel použití: Secí stroje



PŘEVODNÍK ZNAČENÍ

COMPARATIVE DESIGNATION

FKL	203KRR.AH05
AC	562134
BCA	203RRAR8
FAFNIR	203KRR5
IHC	107095C91; 611928R91
INA	203-XL-KRR-AH05
JOHN DEERE	JD10008; JD9295
LEMKEN	3198563; 3198702
NTN	SX0153LCS13PX1
TIMKEN	203KRR5
TYE	522-20SP

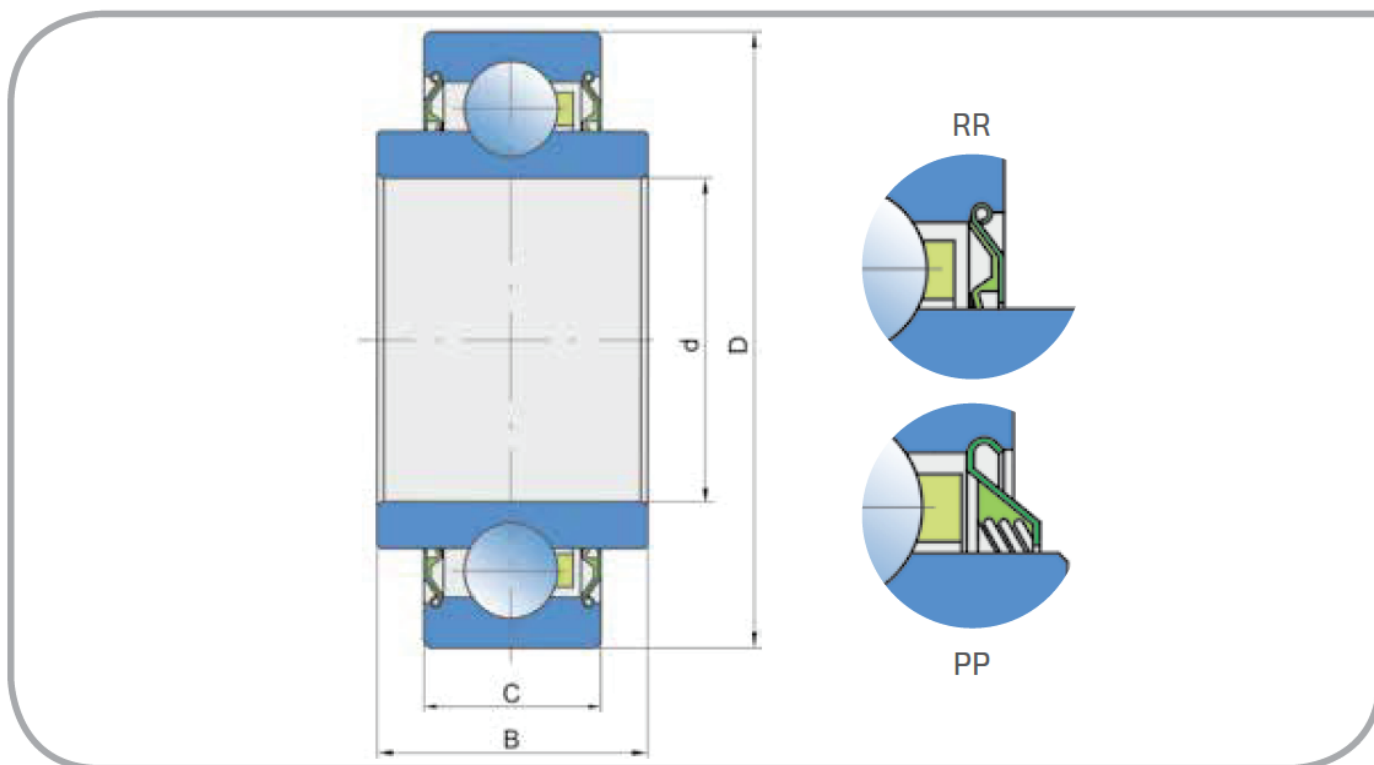

Rozměry/Dimensions (mm)

d	D	B	C
13	40	18,29	12