

Prodej a servis pro Vás zajišťuje:

Doležal Pelhřimov s.r.o.

Hodějovická 2309, 393 01 Pelhřimov

Tel. 565 322 100

Mob. 724 883 878

obchod@dolezal-pe.cz


www.dolezal-pe.cz

FKL[®]
Factory of rolling bearings

**DOLEŽAL
PELHŘIMOV**

Agro ložisko SLE 47-16S-2RS


Účel použití: Secí stroje

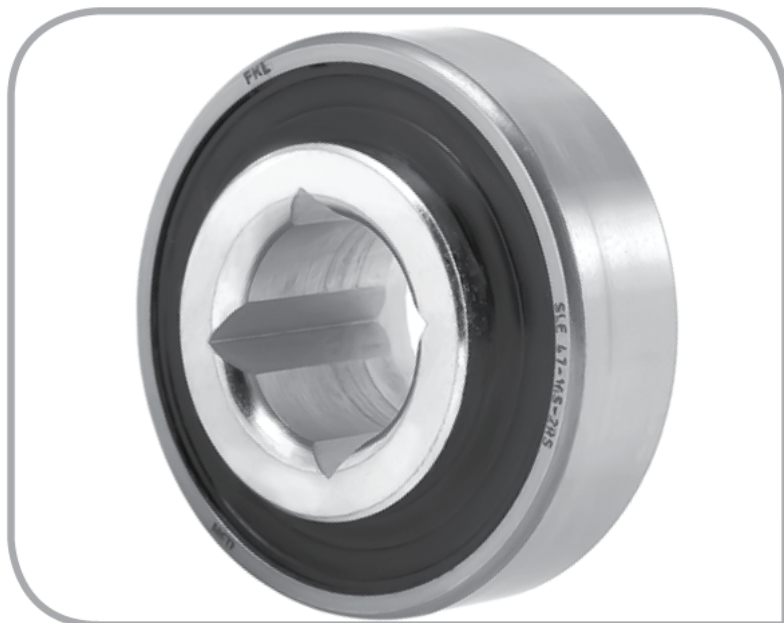

PŘEVODNÍK ZNAČENÍ

COMPARATIVE DESIGNATION

FKL	SLE 47-16S-2RS
GASPARDO	G14830390

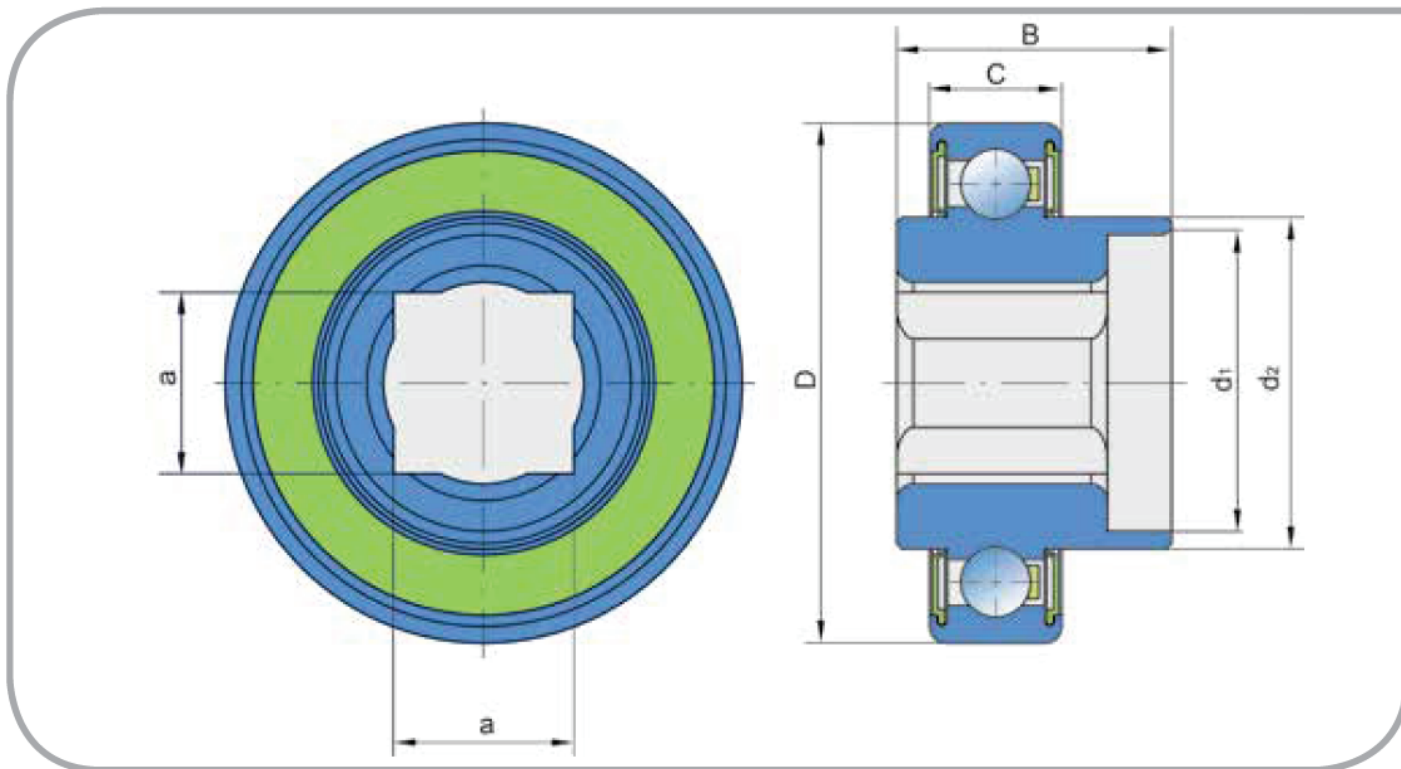

Rozměry/Dimensions (mm)

a	d ₁	d ₂	D	B	C
16,4	26,8	30	47	25	12