

Prodej a servis pro Vás zajišťuje:

Doležal Pelhřimov s.r.o.

Hodějovická 2309, 393 01 Pelhřimov

Tel. 565 322 100

Mob. 724 883 878

obchod@dolezal-pe.cz

www.dolezal-pe.cz

FKL®
Factory of rolling bearings

**DOLEŽAL
PELHŘIMOV**

Agro ložisko PL-127


Účel použití: Diskové brány



PŘEVODNÍK ZNAČENÍ

COMPARATIVE DESIGNATION

FKL	PL-127
HORSCH	28071300
HORSCH	28085600
HORSCH	28077800
HORSCH	28077900

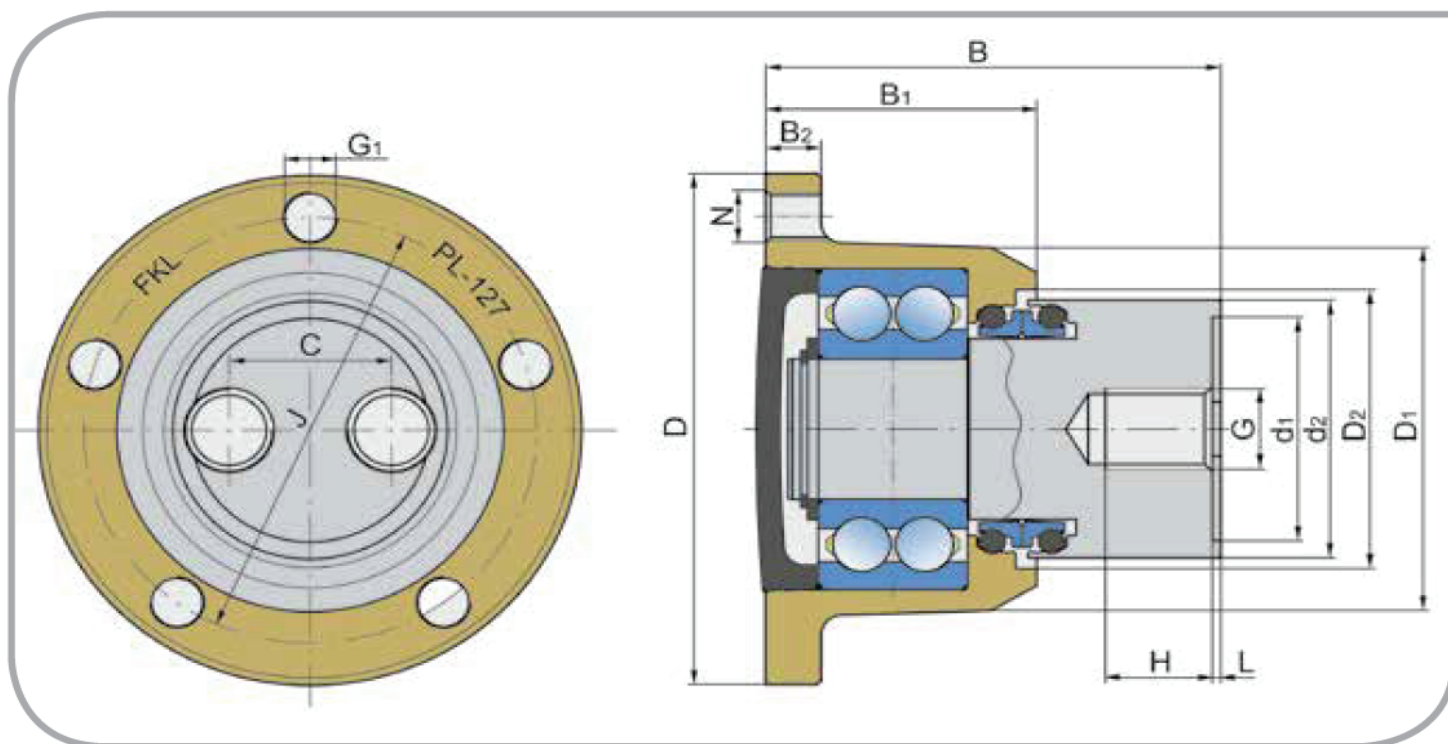

Rozměry/Dimensions (mm)

D	D ₁	D ₂	d ₁	d ₂	J	H	L	B	B ₁	B ₂	N	G ₁	G	C
127,3	90,4	69,5	64,2	55,7	106	25	2	106,5	63,5	13	13	M12	M20	38