

Prodej a servis pro Vás zajišťuje:

Doležal Pelhřimov s.r.o.

Hodějovická 2309, 393 01 Pelhřimov

Tel. 565 322 100

Mob. 724 883 878

obchod@dolezal-pe.cz

www.dolezal-pe.cz

FKL®
Factory of rolling bearings

**DOLEŽAL
PELHŘIMOV**

Agro ložisko 204KRR2


Účel použití: Secí stroje



PŘEVODNÍK ZNAČENÍ

COMPARATIVE DESIGNATION

FKL	204KRR2
BCA	HPC011GP
CASE	592141R91
FAFNIR	204KRR2; AH107148
INA	204KRR2
JOHN DEERE	JD7126; AXE10322
KOYO	88120A
LAND PRIDE	822-173C
LINK BELT	11KB204N
MASSEY FERGUSON	PS01102
NDH	1AH04-11/16
NTN	1AH04-11/16; 1AH04-11/16LLM
PEER	204KRR2
TIMKEN	204KRR2

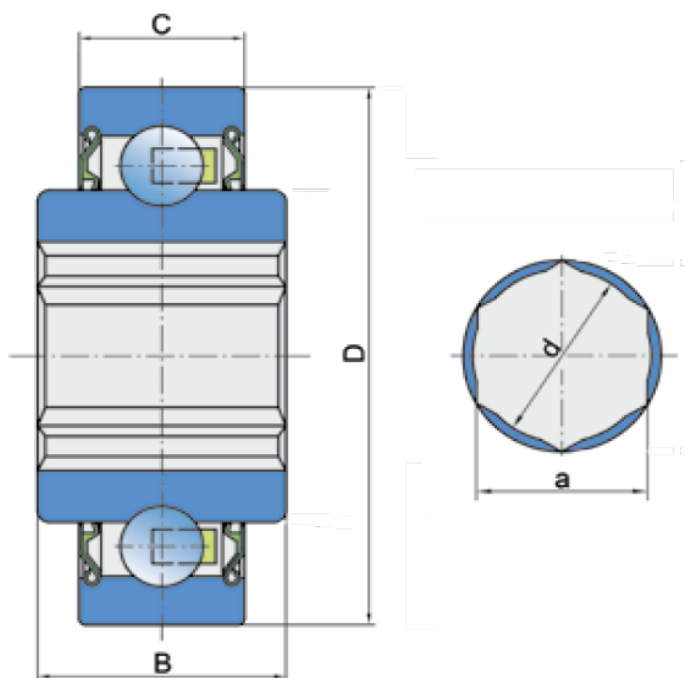

Rozměry/Dimensions (mm)

a	d	D	B	C
17,65	18,2	47	20,96	14