

Prodej a servis pro Vás zajišťuje:

Doležal Pelhřimov s.r.o.

Hodějovická 2309, 393 01 Pelhřimov

Tel. 565 322 100

Mob. 724 883 878

obchod@dolezal-pe.cz

www.dolezal-pe.cz

FKL®
Factory of rolling bearings

**DOLEŽAL
PELHŘIMOV**

Agro ložisko GWST 211PPB20


Účel použití: Diskové brány



PŘEVODNÍK ZNAČENÍ

COMPARATIVE DESIGNATION

FKL	GWST 209PPB20
BCA	DS211TTR20
JOHN DEERE	AA27172
JOHN DEERE	AA28186
JOHN DEERE	AA30942
JOHN DEERE	ST 211-2 3/16

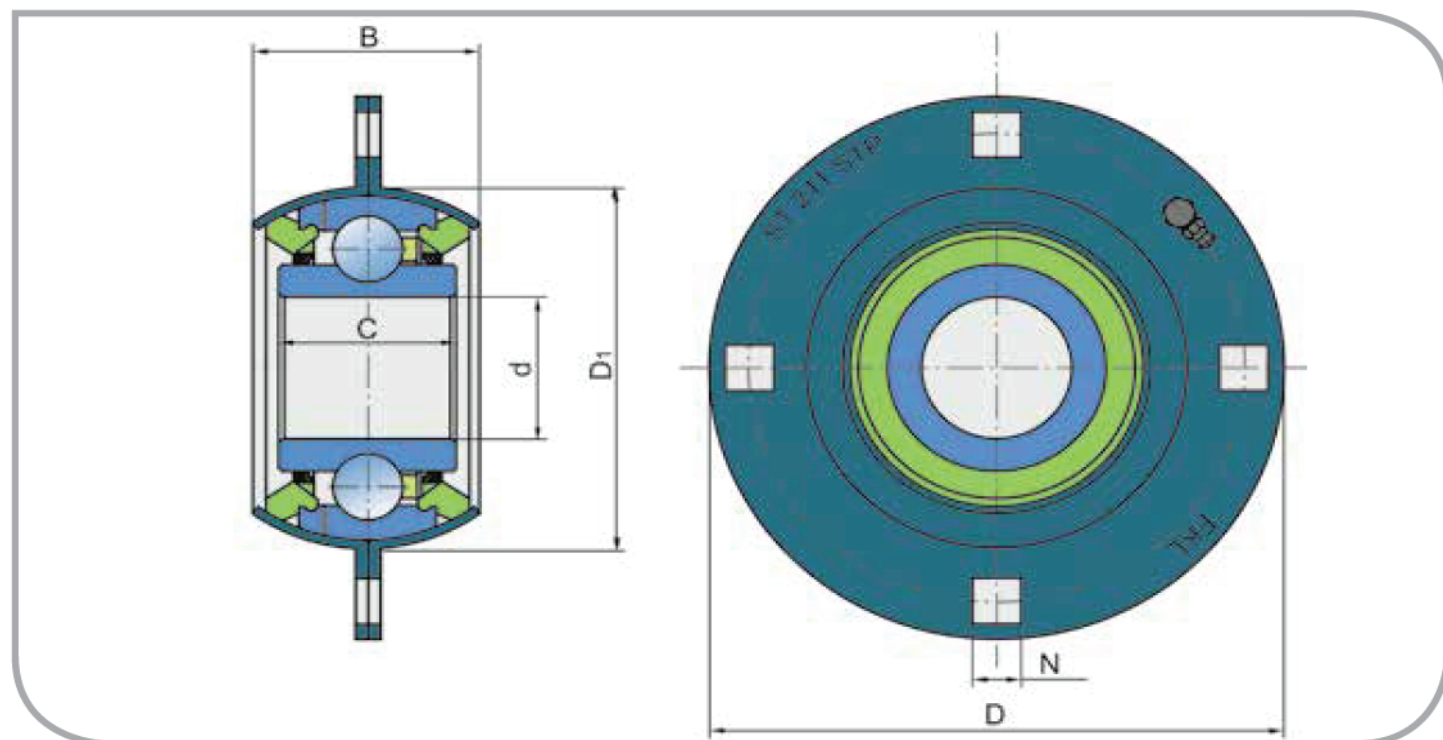

Rozměry/Dimensions (mm)

d	D	D ₁	B	C	N
55,7	167	109	56,5	39,7	13,5