

Prodej a servis pro Vás zajišťuje:

Doležal Pelhřimov s.r.o.

Hodějovická 2309, 393 01 Pelhřimov

Tel. 565 322 100

Mob. 724 883 878

obchod@dolezal-pe.cz

www.dolezal-pe.cz

FKL®
Factory of rolling bearings

**DOLEŽAL
PELHŘIMOV**

Agro ložisko W 208PP16


Účel použití: Kombajny



PŘEVODNÍK ZNAČENÍ

COMPARATIVE DESIGNATION

FKL	W 208PP16
BCA	HPC104TPA
FAFNIR	W 208PP21
JOHN DEERE	AE46606
PEER	W 208PP21

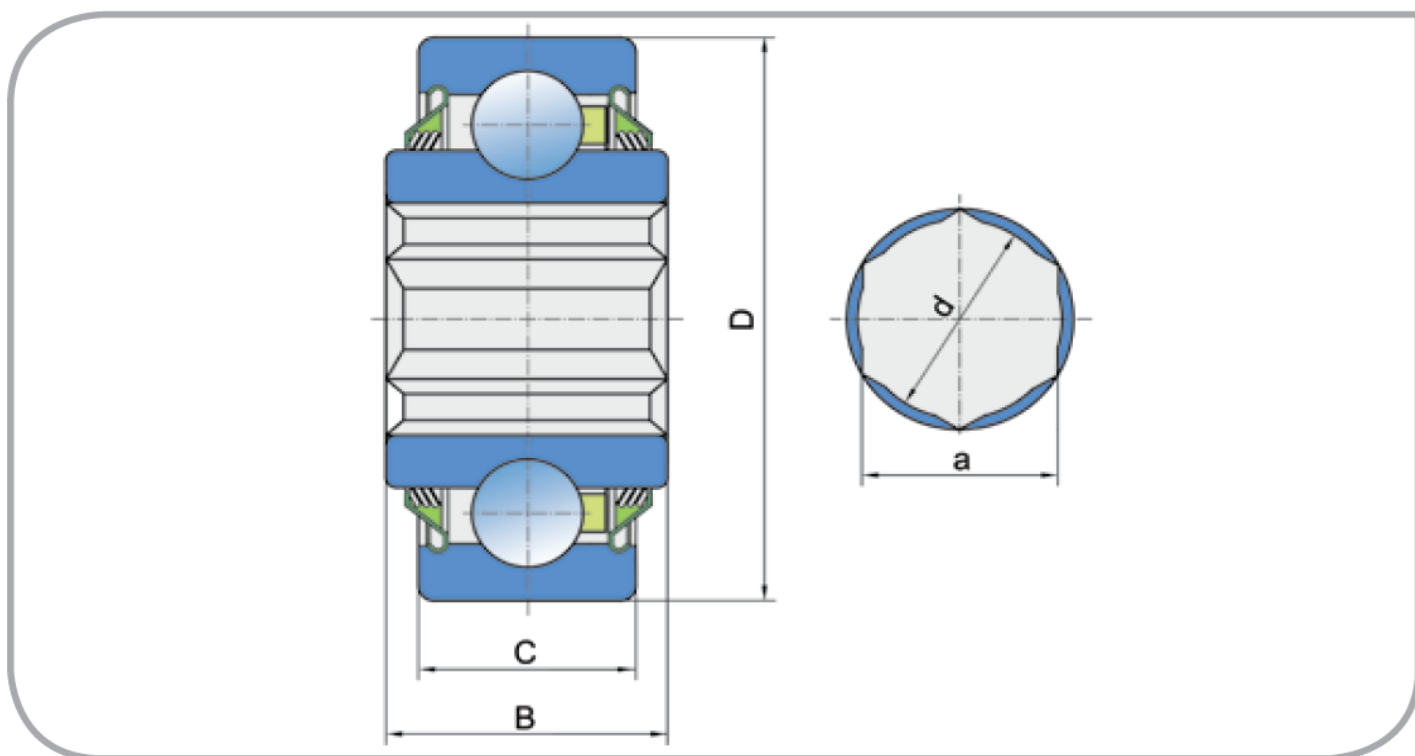

Rozměry/Dimensions (mm)

a	d	D	B	C
31,78	32,5	80	36,5	18