

Prodej a servis pro Vás zajišťuje:

Doležal Pelhřimov s.r.o.

Hodějovická 2309, 393 01 Pelhřimov

Tel. 565 322 100

Mob. 724 883 878

[obchod@dolezal-pe.cz](mailto:obchod@dolezal-pe.cz)


[www.dolezal-pe.cz](http://www.dolezal-pe.cz)

**FKL**<sup>®</sup>  
Factory of rolling bearings

**DOLEŽAL  
PELHŘIMOV**

## Agro ložisko 3204 B.2RS1


Účel použití: Secí stroje

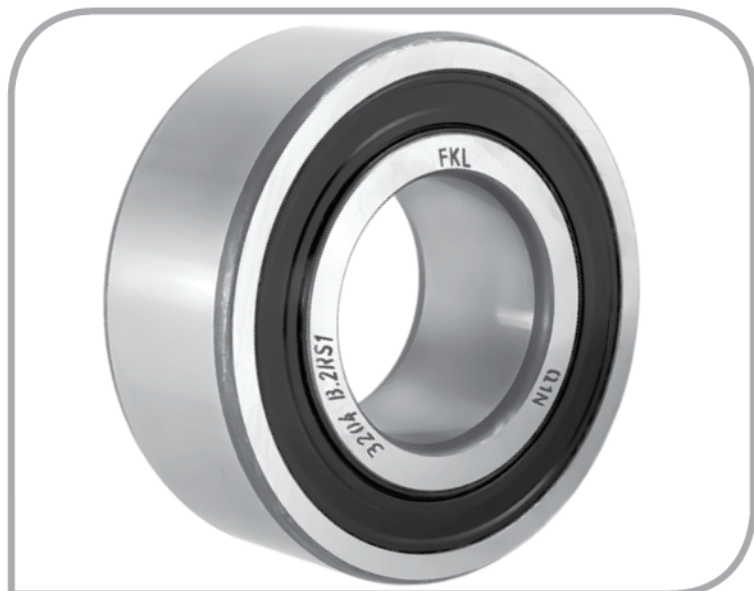

### PŘEVODNÍK ZNAČENÍ

#### COMPARATIVE DESIGNATION

FKL	3204 B.2RS1
FAG	3204 BD-2HRS-TVH
INA	3204-BD-XL-2HRS-TVH
MONOSEM	7014A
NSK	3204 B.2RS.TNG
NTN	5204C LLU
SNR	5204 EEG15

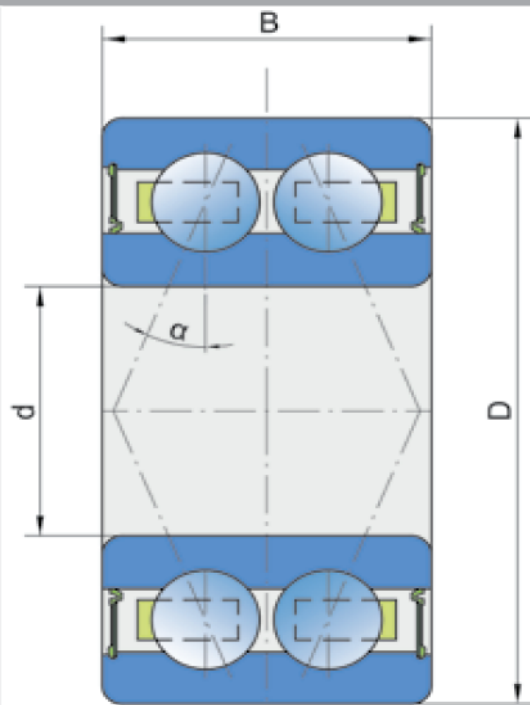

### Rozměry/Dimensions (mm)

d	D	B	$\alpha$
20	47	20,6	25°