

Prodej a servis pro Vás zajišťuje:

Doležal Pelhřimov s.r.o.

Hodějovická 2309, 393 01 Pelhřimov

Tel. 565 322 100

Mob. 724 883 878

obchod@dolezal-pe.cz


www.dolezal-pe.cz

FKL®
Factory of rolling bearings

**DOLEŽAL
PELHŘIMOV**

Agro ložisko IL 20-82|5T-B16


Účel použití: Diskové brány

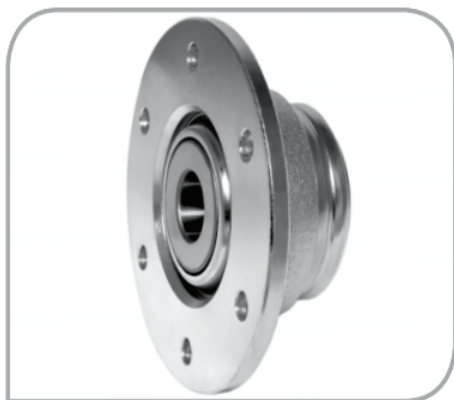

PŘEVODNÍK ZNAČENÍ

COMPARATIVE DESIGNATION

FKL	IL 20-82 5T-B16
Pöttinger	8504.33.006.4

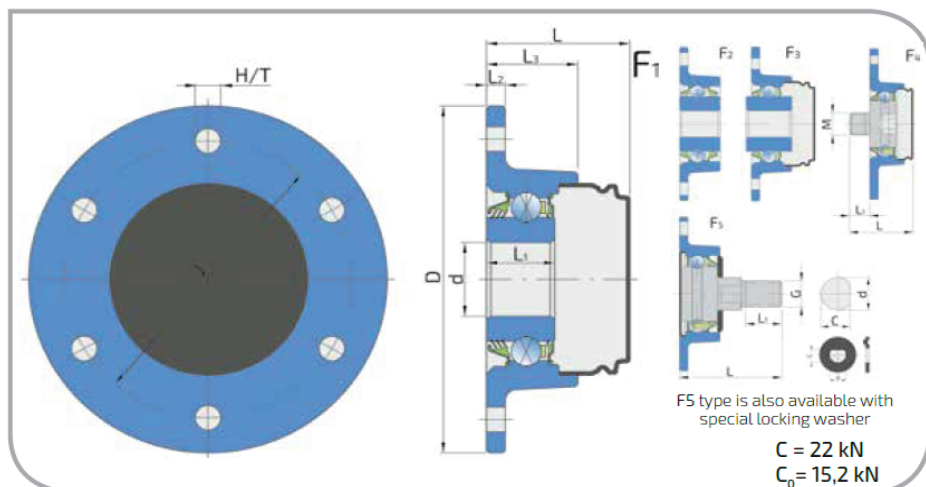

Rozměry/Dimensions (mm)

	J	D	H/T	d	G	C	L	L ₁	L ₂	L ₃	kg
Rozměr	82	108	5xM8	16,2	-	-	24	24	6	24	0,64