

Prodej a servis pro Vás zajišťuje:

Doležal Pelhřimov s.r.o.

Hodějovická 2309, 393 01 Pelhřimov

Tel. 565 322 100

Mob. 724 883 878


obchod@dolezal-pe.cz

www.dolezal-pe.cz



Agro ložisko LY 208-108 2F.SH


Účel použití: Kombajny

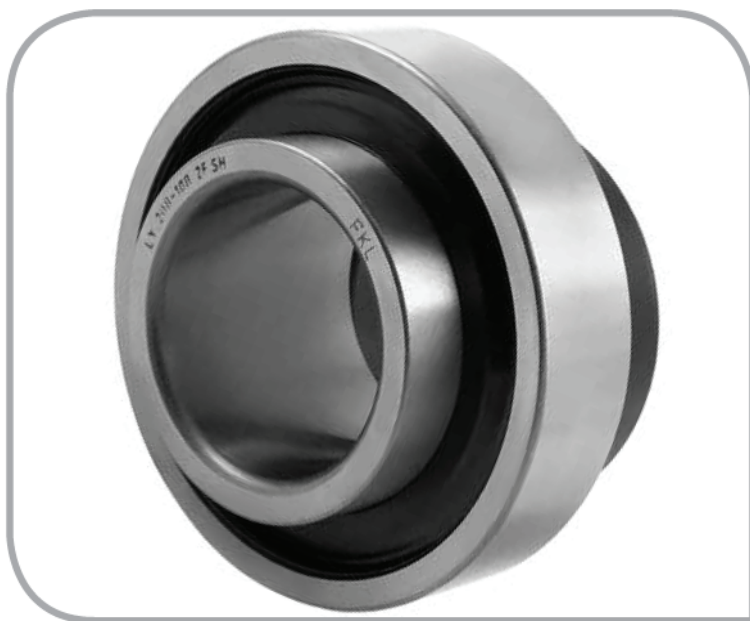

PŘEVODNÍK ZNAČENÍ

COMPARATIVE DESIGNATION

FKL	LY 208-108 2F.SH
FAFNIR	1108KRR
FAFNIR	SM1108KTS
INA	G1108KRR-AS2/V
INA	G1108NPPB3
JOHN DEERE	AE48913
JOHN DEERE	JD9466
KOYO	NA208-24FNOCL
SNR	CEX 208-24
NTN	ARL208-108D1LLSC3
NTN	SBX0889/0G-EL

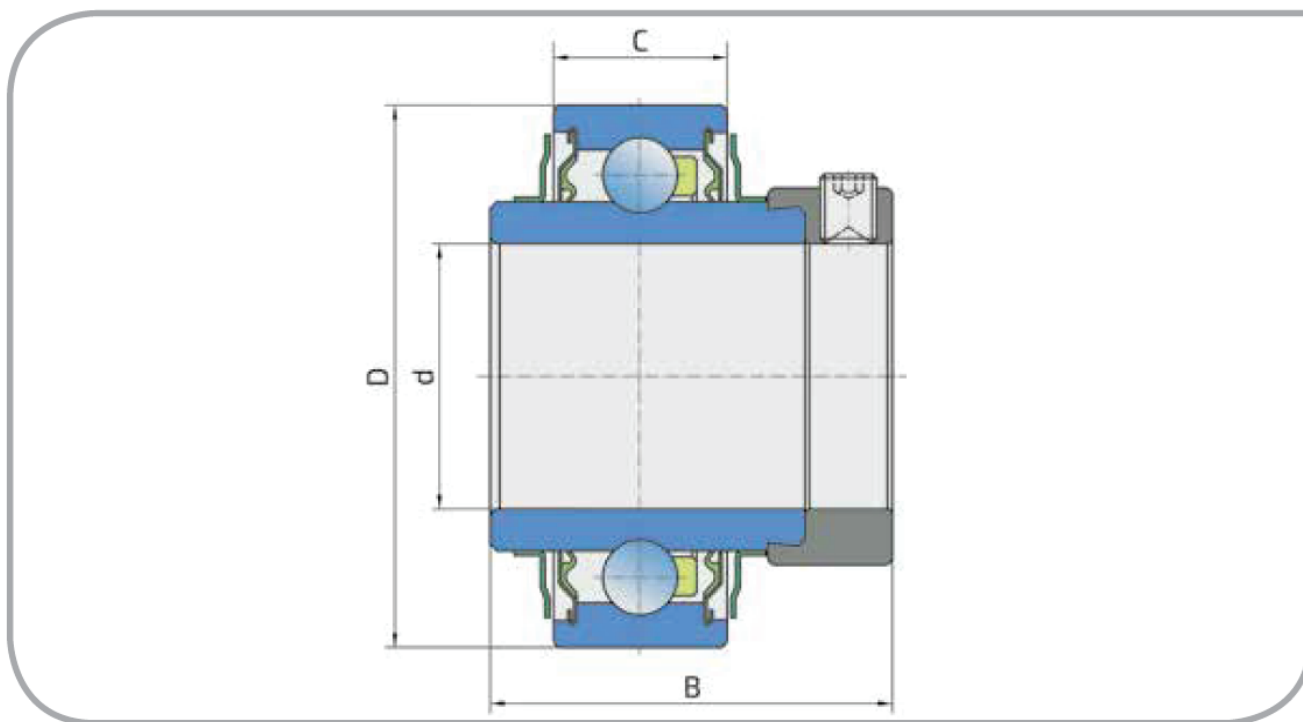

Rozměry/Dimensions (mm)

d	D	B	C
38,1	80	56,3	21