

Prodej a servis pro Vás zajišťuje:

Doležal Pelhřimov s.r.o.

Hodějovická 2309, 393 01 Pelhřimov

Tel. 565 322 100

Mob. 724 883 878

obchod@dolezal-pe.cz

www.dolezal-pe.cz



Agro ložisko W 208PPB16


Účel použití: Kombajny



PŘEVODNÍK ZNAČENÍ

COMPARATIVE DESIGNATION

FKL	W 208PPB16
CASE	700703101
FAFNIR	W 208PPB16
INA	W 208PPB16
JOHN DEERE	H114873
JOHN DEERE	JD9373
MASSEY FERGUSON	1577800W1
NEW HOLLAND	86523785
NTN	2AH08-1.1/4V4
PEER	W 208PPB16

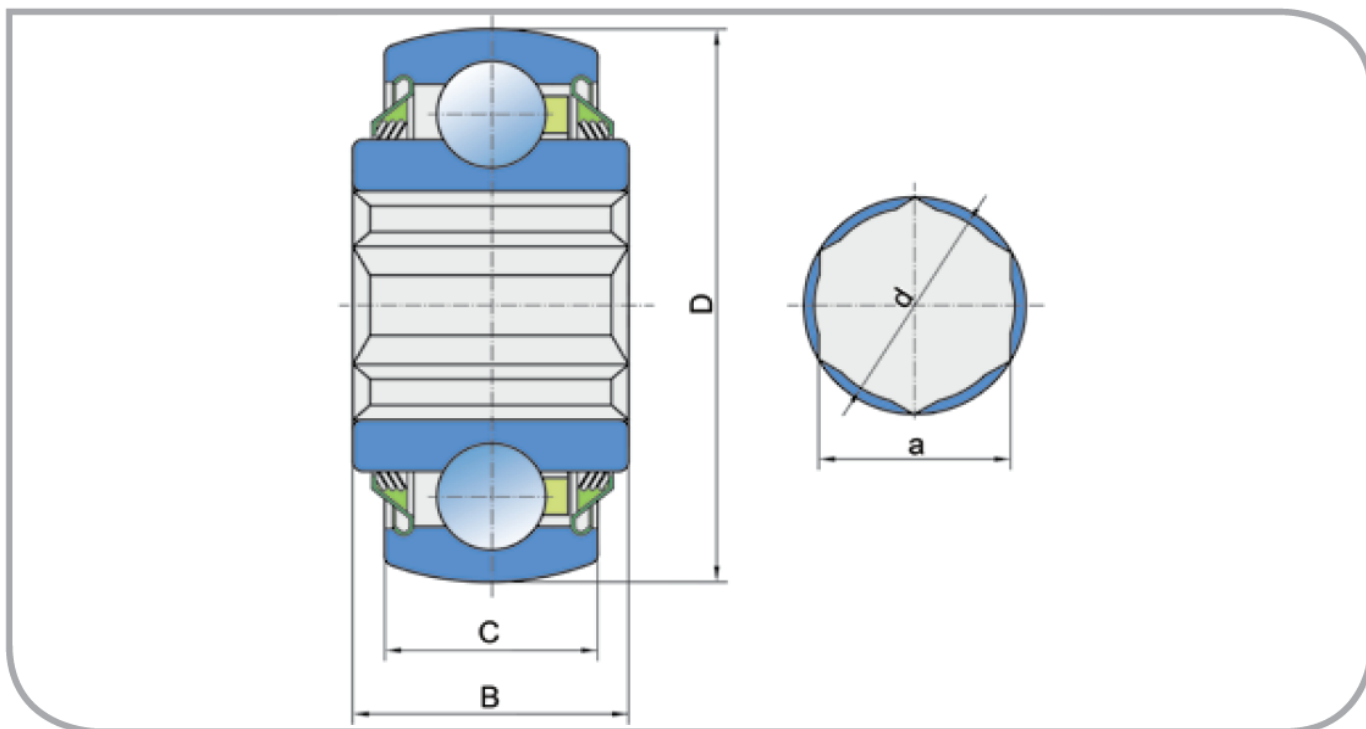

Rozměry/Dimensions (mm)

a	d	D	B	C
31,78	32,5	80	36,5	18